

## Installation Instructions

1. Center clamp around the joint.
2. Insert bolts through the clamp end and force bar and install nuts.
3. Tighten clamp from either side. Torque to 45-60 ft-lbs (60-80 Nm).

---




## Instructions d'Installation

1. Centrer le collier autour du joint.
2. Insérer les boulons dans l'extrémité du collier et la barre de force et installer les écrous.
3. Serrer le collier, d'un côté ou de l'autre, à un couple de 60 à 80 N·m (45 à 60 ft·lb).

---

## Instrucciones de Instalación

1. Coloque la abrazadera centrada sobre la junta.
2. Pase los pernos por el extremo de la abrazadera y la barra de fuerza, y coloque las tuercas.
3. Ajuste la abrazadera de cualquiera de los dos lados aplicando un torque de 45 a 60 libras-pie (60 a 80 N·m).

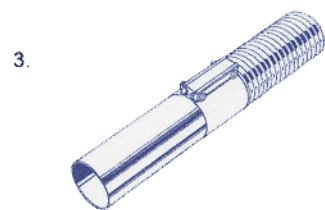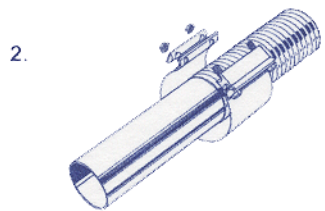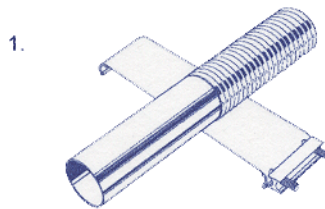

---

Available in these sizes:  
Disponible à ces tailles:  
Disponible en estos tamaños:

2", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 6"